# OLIGHT
# USER MANUAL

Baton 3 Premium Edition

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

## IN THE BOX




## SPECIFICATIONS (Baton 3)




** All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the battery included in the flashlight.*

## Baton 3 Wireless Charger
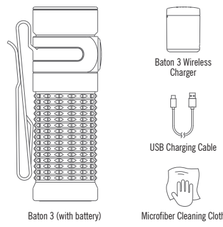
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Main Body | Plastics |
| Dimensions | 62*30*83.5mm / 2.44*1.18*3.29in |
| Weight | 114g / 4.02oz (Battery Included) |
| Battery Capacity | 3.6V 3500mAh |
| Input | 5V 2A (MAX) Input power will be adaptive |
| Output | 4.2V 1A |
| Time to Charge Baton 3 | 1h |
| Time to Charge the Charger | 2.5h (Requiring a 5V 2A (10W) power source. When the power source capacity is insufficient, the charging time will be longer) |

## PRODUCT OVERVIEW

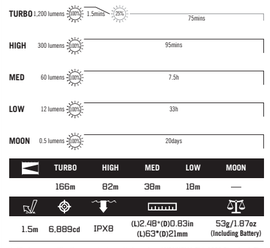


## BEFORE USE THE WIRELESS CHARGER

Please open the lid of the wireless charger and remove the insulating film between the charger and the flashlight.

## BATTERY INSTALLATION

Before first use, please unscrew the body and remove the insulating film. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

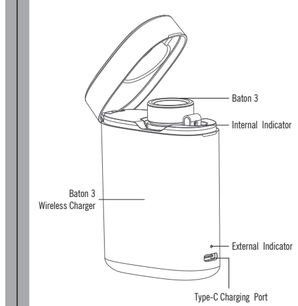


## AVAILABLE BATTERIES

- 1 x customized 550mAh 3.7V IMR16340 rechargeable battery, not compatible with any other batteries

## BATTERY LEVEL INDICATOR (Baton 3)

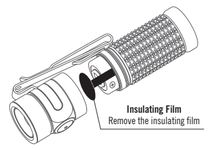


**NOTE:** If using moonlight mode, the battery indicator will only display when the battery level is below 5%.

## BATTERY LEVEL INDICATOR (Baton 3 Wireless Charger)




## CHARGING

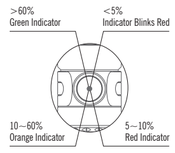


* Before first use please fully charge the product.

## DANGER

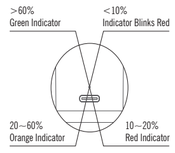- DO NOT separate the battery from the flashlight. The rechargeable IMR battery included comes with a strong discharge current. If any external conductor causes a battery short circuit to occur, it will become hot or burn itself and could potentially cause an unpredictable disaster.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.
- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT remove or replace the built-in battery of the charger.
- DO NOT put the charger into fire or heat it.

## WARNING

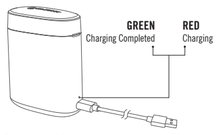- Keep out of reach of children.
- When the flashlight is working on the high mode, the surface temperature can reach 50°C. Please switch off the flashlight temporarily or turn it to low mode.
- Please use turbo mode with caution. Turbo greatly reduces the runtime and leads to high temperature on the flashlight surface.
- DO NOT use the turbo mode continuously when the environmental temperature is high in case the flashlight body is too hot to hold.
- If the product is left unused or carried and transported, please lock the button to avoid accidentally activating the flashlight.
- Please keep the front lens clean. Due to radiation energy, it may heat up foreign matter on the lens which can potentially cause damage.
- The battery can only be stored inside the product and charged with the included specified charger.
- Store the battery with care. Please store the battery in a dedicated box after being taken out of the product if the battery needs to be changed. Keep it in a cool and dry place.
- DO NOT short-circuit the charger's magnetic charging port with any conductors.
- DO NOT forcefully press the elastic contact inside the charger to avoid damage.

## NOTICE

- When the flashlight is turned off, the current mode will be memorized. The modes that can be memorized are: moonlight, low, medium, and high mode (after the light is turned off, the high mode will be memorized for 10 minutes before reverting to medium mode. If the light is turned off on turbo mode, the high mode will be memorized instead and will also revert to medium mode after 10 minutes (turbo mode can not be memorized).
- Turbo will stay on for 1 minute and then step down to high mode within half a minute.
- Moonlight and turbo mode are not the normal brightness levels (low, medium, and high mode). Under moonlight and turbo mode, press and hold the switch to enter the normal brightness level cycle.
- When the product is used in a low-temperature environment, please try and keep it warm. If the temperature is too cold, it may not reach the highest output.
- DO NOT short-circuit the copper pole in the center of the tailcap with the flashlight's metal housing. The short circuit in this case will result in an electric discharge of below 3mA between them, and may lead to a complete battery drain if it is in this state for too long.
- If you charge the wireless charger with a flashlight inserted, the power source will charge the flashlight first when its capacity is below 5V 1A. In this case, the external indicator will indicate the charger's remaining power instead of the charging status.
- When the charger's power runs low while charging a flashlight, the internal indicator will flash red as the external indicator does.
- The smart deactivation function is not compatible with the S1R II.
- The internal indicator will blink red if the wireless charger cannot charge the flashlight inside properly. This may happen when the flashlight's battery housing is not screwed on tightly or when the charger's power is extremely low.

## ⚠ DISCLAIMER

- **DO NOT put a turned-on S1R II into the charger and close its lid. The charger may be damaged by overheating.**
- **Please keep the magnetic charging port of the charger and the tailcap of the flashlight clean. Otherwise, it may fail to charge the flashlight or to deactivate the powered-on Baton 3.**

# CONTENTS


( EN) English ..... 01
( CHS) 简体中文 ..... 01
( FI ) Finnish ..... 02
( NO ) Norwegian ..... 03
( SV ) Swedish ..... 04
( NED ) Nederland ..... 05
( PL ) Polska ..... 06
( DE ) Deutsch ..... 07
( HU )Magyarország ..... 09
( RU ) Русский ..... 10
( ES ) Español ..... 11
( RO ) Romanesc ..... 12
( UA ) Ukrainian ..... 13
( JP ) 日本語 ..... 15
( KR ) 한국 ..... 16
( TH ) ไทย ..... 17
( FR ) Français ..... 18
( BG ) български ..... 19
( IT ) Italia ..... 21
( SK ) Slovenskýjazyk ..... 22


## (EN) English

### HOW TO OPERATE

**Baton 3**

**ON/OFF:** Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off.

**CHANGE BRIGHTNESS LEVEL:** When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through Low, Medium, and High mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: moonlight and turbo are not in the automatic cycle ).

**MOONLIGHT:** When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode.

**DIRECT ACCESS TO TURBO:** Quickly double press the side switch to activate the turbo mode.

**STROBE:** When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

**TIMER:** The Baton 3 has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer is on and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

**LOCKOUT/UNLOCK:** When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second without releasing it. The red indicator below the switch will be on for a short time to signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it, keep holding switch for over one second until the moonlight mode is on again.

**Baton 3 Wireless Charger**

**CHARGING THE WIRELESS CHARGER:** The external indicator above the type-c port of the wireless charger will light up red to indicate charging and turn green to indicate that charging is complete.

**Note:** If you charge the wireless charger with a flashlight inside, the USB power source will charge the flashlight first when its capacity is below 5V 1A and will charge both simultaneously when its capacity is above 5V 1A.

**CHARGING A FLASHLIGHT WITH THE WIRELESS CHARGER:** The internal indicator of the wireless charger will light up red to indicate charging and turn green for 10 seconds to indicate that charging is completed before turning off.

**SMART DEACTIVATION OF BATON 3:** When the wireless charger is closed with a powered-on Baton 3 inside, it will shift the Baton 3 automatically. To ensure this works, please keep the tailcap of the Baton 3 and the magnetic charging port of the charger clean. This function is not compatible with the S1R II.

**LOW VOLTAGE ALERT:** When charging the flashlight, the external indicator will flash red to alert the user if the power level of the wireless charger is below 10%.

## (CHS) 简体中文

## 操作

**Baton 3**

**开 / 关机：**单按按键开、关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。

**改变亮度:** 开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按月光档或极亮档 –> 低档–> 中档–> 高档–> 低档顺序改变,释放按键时选定亮度。(注意月光档，极亮档不在调光循环序列里)。

**开启月光:** 关机状态下按住按键1秒以上，月光开启, 如前次关机为月光, 单按按键。

**快捷极亮:** 快速双按按键直接进入极亮模式。

**开启爆闪:** 快速连按按键三次或以上进入爆闪, 单按或长按操作退出爆闪。

**定时关机:** 手电可设置两种指定的点亮时间: 长定时(9分钟)与短定时(3分钟)。开机后, 在当前亮度下, 双按按键并保持, 输出闪一次为短定时, 闪两次为长定时, 计时结束自动关机。在计时过程快速双按按键并保持转换定时设置。第一次定时结束后, 再次进入定时设置, 使用前次定时时长。

**锁键与解锁:** 关机状态下, 按住按键(约2秒)直至见到月光熄灭, 手电进入锁键状态。对于非解锁操作, 按键底部的红色指示灯短时闪亮起提示。按住按键(约1秒)直至手电亮起月光, 手电自动解锁。

**Baton 3 Wireless Charger**

**充电盒充电：** 充电盒被充电时, 外侧指示灯亮红色表示充电中，绿色表示充满。

**（注：**当充电盒内装有手电时，适配器供电能力> 1A ，同时给充电盒以及手电充电；适配器供电能力< 1A，优先给手电充电。）

**充电盒给手电充电：** 充电盒内侧指示灯红灯常亮表示充电中，充满后指示灯亮绿灯10s后熄灭。

**关闭手电功能：**将点亮的Baton 3放入充电盒内，合上充电盒盖子，Baton 3将自动关机（需要保持手电尾部与充电盒输出接口清洁，手电与充电接口接触不佳则无法关闭手电）。此功能对S1R II不兼容。

**低电压报警：**给手电充电时，若充电盒电量<10%，外部指示灯会闪烁红灯提示。

## ( FI ) Finnish

### KÄYTTÖOHJEET

**Baton 3**

**PÄÄLLE/POIS:** Paina sivussa olevaa nappia kytkeäksesi valon pälälle/pois. Kun valo on kytketty taas päälle, se palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisena.

**VAIHDA KIRKKAUSTASO:** Valon ollessa päällä, sekä tehokäytä pitämällä sivukytkintä painettuna. Tehot selautuvat järjestyksessä Low, Medium ja High. Vapauta kytkin kun haluamasi tehotila on aktiivinen. (Huom. turbo-ja moonlight-tehotilat eivät kuulu syklin piirin.)

**MOONLIGHT TILA:** Valaisimen ollessa sammuksissa paina kytkintä pitkään pohjassa. Valaisin syttyy moonlight tilaan, eli alhaisimpaan tehotilaan. Tehotila pysyy muistissa.

**KÄYNNISTÄMINEN TURBO-TILASSA:** Kun painat virtanappia kaksi kertaa nopeasti, aktivoit "Turbo"-tilan.

**STROBO:** Strobo-tilaan pääsee kolmoisklikkaamalla kytkintä nopeasti. Poistu strobo-tilasta painamalla kytkintä pitkään pohjassa.

**AJASTIN:** Baton 3 issa on pitkä (9 minuuttia) ja lyhyt (3 minuuttia) ajastin, joka kytkee valon automaattisesti pois päältä. Kun taskulamppu on päällä, tuplaklikkaa ja pidä virtanappia pohjassa sen hetkisellä kirkkaustasolla päästäksesi ajastinasetuksiin. Yksi valonvälähdys merkitsee lyhyttä ajastinta, kun taas kaksi välähdystä kytkevät päälle pitkän ajastimen. Taskulamppu sammuu automaattisesti, kun ajastin on käytössä. Kun ajastin on asetettu, tuplaklikkaa ja pidä pohjassa virtanappia vaihtaaksesi ajastimen asetusten välillä. Kun ajastimen aika on täynnä ja käyttäjä haluaa käyttää ajastinta uudelleen, valo palaa viimeisimmään ajastinasetukseen.

**NÄPPÄINLUKKO:** Valaisimen ollessa sammutettuna, pidä kytkintä pitkään pohjassa (n. 2 sekuntia), valaisin käy ensin moonlight- tilassa jonka jälkeen valo sammuu. Valon sammuessa valaisin siirtyy näin näppäinlukko-tilaan. Näppäinlukituksen poisto onnistuu pitämällä kytkintä pitkän painettuna, valaisin syttyy moonlight-tilaan, jonka jälkeen valaisimen näppäinlukko on avattu.

**Baton 3 Wireless Charger**

**LANGATTOMAN LATURIN LATAAMINEN :** Langattoman laturin c-typin portin ylipuolella sijaitsevan merkkivalo palaa punaisena ladatessa ooseittamiseksi ja muuttuu vihreäksi ooseittamaan, että lataus on valmis.

**Huomaa:** Jos lataat langattomin laturin taskulampun ollessa sen sisällä, USB-virtalähde lataa ensin taskulampun sen kapasiteetin ollessa alle 5V 1A, ja lataa molemmat samanaikaisesti, kun sen kapasiteetti on yli 5V 1A.

**VALAISIMEN LATAAMINEN LANGATTOMALLA LATURILLA:** Langattoman laturin integroitu merkkivalo syttyy punaisena merkkinä latauksesta. Kun lataus on valmis, merkkivalo muuttuu vihreäksi 10 sekunniksi ennen langattoman laturin sammumista.

**BATON 3:N ÄLYKÄS DEAKTIVOINTI :** Kun langaton lataturi suljetaan Baton 3:n ollessa sen sisällä niin pääsä, tämä sammuttaa Baton 3:n automaattisesti. Varmistaaksesi tämän toimimisen, ole hyvä ja pidä Baton 3:n takakansi ja laturin magneettinen latausportti puhtaana. Tämä toiminto ei ole yhteensopiva S1R II:n kanssa.

**ALHAISEN JÄNNITTEEN VAROITUS :** Taskulamppusa ladattaessa ulkoinen merkkivalo vilkkuu punaisena varoittaakseen käyttäjää langattomon laturin jännitteen olessa alle 10 %.

## ( NO ) Norwegian

### BRUKERMANUAL

**Baton 3**

**PÅ/AV:** Trykk en gang på sidebryteren for å slå lyset på/av. Når lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

**ENDRE LYSSTYRKE:** Når lykten er på, trykk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåværende nivå og vekse mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slippes. (Merk, moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

**MOONLIGHT NIVÅ:** Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight. Visst lagret modus er moonlight, klikk en gang på sidebryter for å aktivere.

**DIREKTE TILGANG TIL TURBO:** Trykk raskt to ganger på sidebryteren å aktivere turbo-modus.

**STROBE:** Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer strobe. Avsluttes ved et enkelt trykk eller hold inne bryteren.

**TIDSUR:** Baton 3 har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) nedtelling for når lyset skal slås av automatisk. Når lommelykten er sluttet på, hold inne sidebryteren under gjeldende lysstyrke for å få tilgang til timerinnstillingene. Et enkelt blink aktiverer kort nedtelling og to blink aktiverer lang nedtelling. Lommelykten slår seg av automatisk når tiden er talt ned. Når tidsuret er stilt inn, hold inne sidebryteren å endre tidsinnstillingen. Når tiden er talt ned og brukeren går inn i timerinnstillingene igjen, vil lyset settes til sist brukte timerinnstillingen.

**KNAPPELÅS:** Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren (i ca 2 sekunder) for å få tilgang til knappelås (lykten vil først gå inn i moonlight for deretter å slå seg av for å indikere knappelås) Ved knappelås, trykk og hold bryteren i mindre enn ett sekund uten å slippe den, den røde indikatoren under knappen vil lyse kort for å indikere knappelås. For å låse opp, hold inne bryteren i over ett sekund til lykten aktiverer moonlight.

**Baton 3 Wireless Charger**

**LADING AV DEN TRÅDLØSE LADEREN:** Den eksterne indikatoren over type C-porten til den trådløse laderen lyser rødt for å indikere at den lades og lyser grønt for å indikere at den er ferdig ladet.

**OBS:** Hvis du lader den trådløse laderen med en lommelykt inni, så vil lommelykten lades først hvis spenningen og strømstyrken er under 5V 1A og vil lade den trådløse laderen og lommelykten samtidig hvis spenningen og strømstyrken er over 5V 1A.

**Å LADE EN LOMMELYKT MED DEN TRÅDLØSE LADEREN:** Den interne indikatoren på den trådløse laderen vil lyse rødt for å indikere lading og lyse grønt i 10 sekunder for å indikere at ladingen er fullført før den skrus av.

**SMART DEAKTIVERING AV BATON 3:** Når laderen er lukket med en påskrudd Baton 3 inni, vil den skru av Baton 3 automatisk. For å sikre at dette fungerer er det viktig at bakenden på Baton 3 og den magnetiske ladeporten holdes ren. Denne funksjonen er ikke kompatibel med S1R II.

**LAV SPENNINGSVARSEL:** Den eksterne indikatoren vil blinke rødt hvis batterikapasiteten til den trådløse laderen er under 10 % ved lading av en lommelykt.

## ( SV ) Swedish

### ANVÄNDNING

**Baton 3**

**PÅ/AV:** Tryck en gång på knoppingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på så kommer det att återgå till den föregående nivån av ljusstyrka som var vald innan lyset slogs av.

**FÖRÄNDRA NIVÅN PÅ LJUSSTYRKAN:** När lampan är påslagen, tryck och håll ned knappen så kommer lampan, med start från nuvarande effektläge, automatiskt bläddra mellan låg, medium och hög. Efekttläge väljs genom att släppa knappen. (Notera: moonlight och turbo ingår ej i den automatiska bläddringen.)

**MOONLIGHT-LÄGE:** När ficklampan är avstängd, tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-läget.Släcks lampan när moonlight-läget är aktivt, så memorerar lampan effektläget och aktiverar det igen när lampan åter tänds.

**DIREKT TILLGÅNG TILL TURBO:** Tryck snabbt två gånger på kopplingen på sidan för att få tillgång till turbo mode.

**STROBE:** Trippelklicka på strömbrytaren för att aktivera strobe-läget. För att avaktivera strobe, tryck en gång eller håll strömbrytaren nedtryckt.

**TIMER:** Baton 3 har en lång (9 minuter) och en kort (3 minuter) timer för när lyset automatiskt ska stängas av. När ficklampan är på, tryck två gånger och håll i kopplingen på sidan under den nuvarande ljusstyrkan för att få tillgång till timer inställningarna. En enskild blinkning indikerar tillgång till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillgång till den långa timern. Ficklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i kopplingen på sidan för att skifta timerinställning. När tiden för timern har nåtts och användaren är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återkomma i enlighet med sista timer inställningen.

**KNAPPLÅS:** När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappsatset (lampan aktiverar först moonlight-läget för att sedan övergå till knapplås). När knappsatset är aktiverat och om strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än ensekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappsatset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att avaktivera knappsatset och återgå till moonlight-läget.

**Baton 3 Wireless Charger**

**LADDNING AV DEN TRÅDLÖSA LADDAREN:** Den externa indikatorn ovanför typ-c-porten på den trådlösa laddaren lyser rött för att indikera laddning och blir grön för att indikera att laddningen är klar.

**OBS:** Om du laddar den trådlösa laddaren med en ficklampa inuti laddar USB-strömkällan ficklampan först när dess kapacitet är under 5V 1A och laddar båda samtidigt när dess kapacitet är över 5V 1A.

**LADDA FICKLAMPAN MED DEN TRÅDLÖSA LADDAREN:** Den inbyggda indikatorn på den trådlösa laddaren kommer lysa rött för att indikera att lampan laddas. När lampan är fulladdad kommer den att lysa grönt i 10 sekunder för att sedan slockna.

**SMART AVSTÄNGNING AV BATON 3:** När den trådlösa laddaren stängs med en påslagen Baton 3 inuti stänger den automatiskt av Baton 3. För att säkerställa att detta fungerar ska du hålla det bakre locket på Baton 3 och den magnetiska laddningsporten på laddaren rena. Denna funktion är inte kompatibel med S1R II.

**LÅGSPÄNNINGSVARNING:** Vid laddning av ficklampan ska den externa indikatorn blinka för att varna användaren när den trådlösa laddarens el nivå understiger 10%.

## ( NED ) Nederland

### GEBRUIK HOE WERKT

**Baton 3**

**AAN/UIT:** Klik eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. Wanneer het licht weer is ingeschakeld, zal het terugkeren naar het vorige helderheidsniveau dat werd geselecteerd voor de uitschakeling.

**LICHTSTAND VERANDEREN:** Verander de lichtstand door in de AAN-stand de zijschakelaar vast te houden. De lamp rouleert dan automatisch langs de standen LOW, MEDIUM en HIGH. Laat de zijschakelaar los zodra de gewenste lichtstand is bereikt. (Let op: MOONLIGHT en TURBO zitten niet in de automatische roulatie)

**MAANLICHT MODUS:** Houdt de schakelaar één seconde vast in de UIT-stand om de zaklamp direct aan te zetten in de laagste lichtsterkte.

**DIRECT TOEGANG TOT DE TURBO STANDEN:** Dubbelklik op de zijschakelaar voor het activeren van de Turbo-modus.

**STROBOSCOOP MODUS:** Druk driemaal op de schakelaar in de AAN-stand om de strobefunctie aan te zetten.

**TIMER:** De Baton 3 heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten) timer warmneer het licht automatisch moet worden uitgeschakeld. Als de zaklamp aan staat, dubbelklikken op de zijschakelaar en houd deze ingedrukt op het huidige helderheidsniveau voor toegang tot de timer-instellingen. Een enkele knippering geeft toegang tot de korte timer terwijl twee knippperingen de lange timer start. De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de timer om is. Nadat de timer is ingesteld, dubbelklik en houd de zijschakelaar ingedrukt om de timer-instellingen te veranderen. Wanneer de timer om is en de gebruiker is op het punt staat om de timer opnieuw in te voeren, zal het licht teruggaan naar de laatste timerinstelling.

**VERGRENDELEN/ ONTGRENDELEN:** Als de zaklamp is uitgeschakeld, houdt u de zijschakelaar (ongeveer 2 seconden)ingedrukt, voor toegang tot de knop lockout mode (de zaklamp zal eerst even in de maanlicht stand branden en vervolgens uit schakelen naar de lockout stand).In de vergrendelde stand , wanneer u de schakelaar voor minder dan een seconde indrukt, zal het rode lampje onder de schakelaar even oplichten om de vergrendelde functie aan te geven. Om te ontgrendelen, houdt u de schakelaar voor meer dan een seconde ingedrukt tot de maanlicht modus aanspringt. Nu is de lamp ontgrendeld en kan u alle functies weer bedienen.

**Baton 3 Wireless Charger**

**DRAADLOZE OPLADDCASE OPLADEN:** Het ledlampje aan de voorkant van de case en boven de USB-C poort brandt rood tijdens het opladen of groen wanneer het opladen is voltooid.

**OPMERKING:** wanneer u de oplaadcase oplaadt met een zaklamp erin, dan wordt de zaklamp eerst opgeladen als de accu capaciteit van de zaklamp lager is dan 5V 1A. Ze worden tegelijkertijd opgeladen als de capaciteit meer is dan 5V 1A.

**EEN ZAKLAMP OPLADEN MET DE DRAADLOZE OPLADER:** De interne indicator van de draadloze oplader licht rood op om het opladen aan te geven en wordt 10 seconden groen om aan te geven dat het opladen is voltooid voordat hij wordt uitgeschakeld.

**SLIMME DEACTIVERING VAN BATON 3:** Wanneer u de oplaadcase dicht doet terwijl de Baton 3 nog aan staat, dan wordt de zaklamp automatisch uitgeschakeld. Houd de achterkant van de zaklamp en de magnetische oplaadpoort van de laadcase schoon voor een optimale werking van deze functionaliteit. Deze functionaliteit werkt niet in combinatie met S1R II.

**WAARSCHUWING LAAG ACCUNIVEAU:** Als het accuniveau van de draadloze laadcase lager is dan 10%, dan knippert het ledlampje rood tijdens het opladen van een zaklamp.

## (PL)Polska

### INSTRUKCJA OBSLUGI

**Baton 3**

**WŁ./WYŁ:** Jedno kliknięcie bocznym przełącznikiem włącza/wyłącza światło. Zapalone światło świeci na poziomie jasności ustawionym przed wyłączeniem.

**ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI:** Przy włączonej latarce, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk. Latarka będzie zmieniała tryby w cyklu: low, med, high. Tryb zostaje wybrany poprzez puszczenia przycisku. (UWAGA: tryby moonlight i turbo nie występują w tym cyklu.)

**TRYB MOONLIGHT:** Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli zapamiętany został tryb moonlight, ponownie uruchomienie latarki uaktywni ten tryb.

**BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO TRYBU TURBO:** Szybkie, dwukrotne naciśnięcie bocznego przełącznika włącza tryb Turbo.

**TRYB STROBO:** Szybko trzykrotnie naciśnij włącznik celem uruchomienia trybu strobo.W celu opuszczenia trybu strobo kliknij lub naciśnij i przytrzymaj przycisk.

**TIMER:** Baton 3 posiada timer na długi (9 minut) i krótki (3 minuty) okres czasu, po którym światło automatycznie się wyłącza. W trakcie migania światła, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, przy danym poziomie jasności świecenia, daje dostęp do ustawień timera. Pojedyncze błyśnięcie daje dostęp do timera krótkiego czasu, a dwa błyśnięcia - do długiego. Po upłynięciu czasu timera, miganie automatycznie się wyłączy. Po ustawieniu timera, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika przełącza ustawienia timera. Kiedy upłynie czas timera i użytkownik będzie chciał do niego ponownie wejść, wtedy światło wróci do poprzednich ustawień timera.

**BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE:** Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik przez około 2 sekundy aby zablokować przycisk (latarka uruchomi się na moment w trybie moonlight, a następnie zgśnie potwierdzając tym samym blokadę). Przy zablokowanej latarce naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go krócej niż 1 sekundę spowoduje zapalenie się czerwonego wskaźnika poniżej włącznika na krótką chwilę, sygnalizując blokadę. W celu odblokowania latarki naciśnij i przytrzymaj przycisk ponad 1 sekundę, do chwili aż latarka uruchomi się w trybie moonlight.

**Baton 3 Wireless Charger**

**ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWEJ ŁADOWARKI:** Wskaźnik nad portem USB typ-c świeci się na czerwono w trakcie ładowania. Zakończenie procesu ładowania sygnalizuje zmiana koloru na zielony.

**UWAGA:** Jeśli ładujesz ładowarkę z latarką w środku, pierwsza zostanie naładowana latarka a następnie ładowarka, jeżeli prąd ładowania wynosi mniej niż 5V 1A. Jeżeli prąd ładowania wynosi więcej niż 5V 1A, ładowarka i latarka będą ładowane jednocześnie.

**ŁADOWANIE LATARKI Z UŻYCIEM ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ:** Wewnętrzny wskaźnik bezprzewodowej ładowarki zaświeci się na czerwono podczas ładowania, zmieni kolor na 10 sekund na zielony po zakończeniu ładowania po czym się wyłączy.

**INTELIGENTNE WYŁĄCZANIE LATARKI BATON 3:** Zamknięcie włączonego Baton 3 wewnątrz ładowarki spowoduje automatyczny wyłączenie latarki. Aby zapewnić prawidłowe działanie tej funkcji, należy utrzymać styki w ładowarce i na latarce w czystości. Ta funkcja nie jest kompatybilna z latarkami S1R II.

**OSTRZEŻENIE PRZED NISKIM POZIOMEM BATERII:** Podczas ładowania latarki, zewnętrzny wskaźnik zaczynie mrugać na czerwono jeżeli poziom baterii ładowarki spadnie poniżej 10%.

## (DE)Deutsch

### BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

**Baton 3**

**EIN/AUS:** Einzelklick auf den seitlichen Schalter, um das Licht ein-/auszuschalten. Bei eingeschaltetem Licht, stellt es sich auf den vor dem Ausschalten gewählten vorherigen Helligkeitsstand zurück.

**WECHSELN DER HELLIGKEITSSTUFEN:** Durch gedrückt halten des Seitenschalters im eingeschalteten Zustand wechselt die Lampe ausgehend vom zuletzt benutzten Modus automatisch zwischen dem niedrigen, dem mittleren und dem hohen Modus. Durch loslassen des Seitenschalters wird der jeweilige Modus gewählt. Bitte beachten: Moonlight und Turbo werden separat ausgewählt.

**MONDLICHT -MODUS:** Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten und Modus-Memory beim erneuten Einschalten.

**DIREKTZUGRIFF AUF DEN TURBOMODUS (HELLSTE LEUCHTSTUFE):** Drücken Sie schnell zweimal die Seitentaste, um in den „Turbo"-Modus.

**STROBEMODUS (MODUS ZUR ABWEHR VON ANGREIFERN):** Der Strobe-Modus wird durch einen schnellen Dreifachklick aktiviert. Zum Verlassen des Strobe-Modus klicken Sie einfach oder drücken und halten Sie den Seitenschalter.

**TIMER:** Der Baton 3 hat einen Langzeit- (9 Minuten) und Kurzzeit- (3 Minuten) Timer, falls ein automatisches Ausschalten des Lichts notwendig ist. Bei eingeschalteter Taschenlampe, öffnen Sie die Timer Einstellungen, indem Sie mit einem Doppelklick auf den seitlichen Schalter drücken und dann den Schalter auf dem aktuellen Helligkeitspegel halten. Ein einmaliges Klicken öffnet den Kurzzeit-Timer, ein doppeltes Klicken öffnet den Langzeit-Timer. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch bei einem abgelaufenen Timer aus. Nach dem Einstellen des Timers, wechseln Sie die Timer-Einstellungen mit einem doppelten Klick und Halten des seitlichen Schalters. Wenn der Timer abgelaufen ist und der Benutzer den Timer wieder einstellen möchte, geht das Licht auf die letzte Timer-Einstellung zurück.

**SPERREN/ AUFSCHLIESSEN:** Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Schalter für einige Sekunden. Der Mondlichtmodus wird kurz aktiviert, im Anschluss schaltet sich die Lampe wieder aus und die Transportsicherung (Lockmodus) ist aktiviert. Das heißt, die Lampe reagiert nicht mehr auf einen normalen Druck des Seitenschalters und ist damit gegen unbeabsichtigtes Einschalten, z.B. beim Transport im Rucksack, geschützt. Beim Betätigen des Schalters wird eine aktivierte Transportsicherung durch eine rote Indikatorlampe signalisiert. Zum Deaktivieren der Transportsicherung, drücken und halten Sie den Seitenschalter für ca. drei Sekunden.

**Baton 3 Wireless Charger**

**OLIGHT LADECASE AUFLADEN:** Die äußere Ladestandanzeige über dem USB Typ-C Anschluss leuchtet während des Ladevorgangs rot auf und wird grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

**BITTE BEACHTEN:** Befindet sich während des Aufladens eine Taschenlampe im Olight Ladecase, wird zunächst die Taschenlampe aufgeladen sofern die USB-Stromquelle über eine Leistung von weniger als 5V1A verfügt. Ist die Leistung höher, werden Taschenlampe und Olight Ladecase gleichzeitig aufgeladen.

**EINE TASCHENLAMPE IM LADECASE AUFLADEN:** Die interne Ladeanzeige des Ladecase leuchtet rot, wenn der Ladeprozess beginnt und leuchtet für 10 Sekunden grün, um anzuzeigen, dass die Taschenlampe vollständig aufgeladen ist. Anschließend schaltet sich die Anzeige ab.

**INTELLIGENTES AUSSCHALTEN DER BATON 3:** Befindet sich beim Schließen des Olight Ladecase eine eingeschaltete Baton 3 im Inneren, wird diese automatisch ausgeschaltet. Bitte halten Sie die magnetische Endkappe der Taschenlampe und



## (EN) English

### HOW TO OPERATE

**Baton 3**

**ON/OFF:** Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off.

**CHANGE BRIGHTNESS LEVEL:** When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through Low, Medium, and High mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: moonlight and turbo are not in the automatic cycle ).

**MOONLIGHT:** When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode.

**DIRECT ACCESS TO TURBO:** Quickly double press the side switch to activate the turbo mode.

**STROBE:** When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

**TIMER:** The Baton 3 has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer is on and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

**LOCKOUT/UNLOCK:** When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second without releasing it. The red indicator below the switch will be on for a short